

HDMI ケーブル ご使用時のお願い

DFQX1C81ZA SS0411-0




このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客さまがお買い求めになった HDMI ケーブルを本機に取り付けて、テレビやラジオの近くで使用されますと、受信障害が発生することがあります。
本機に付属のコアを必ず HDMI ケーブルに取り付けてください。


コアの開け方：

コアのつめを外します。

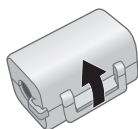


取り付け方：

- ① コネクターから 10 cm 以内の位置にコアを取り付けます。
できる限り、コネクターに近い位置に取り付けてください。

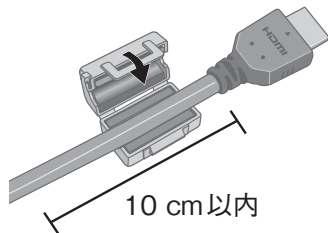


- ② コアのつめがしっかりとかむまで押さえて閉じます。

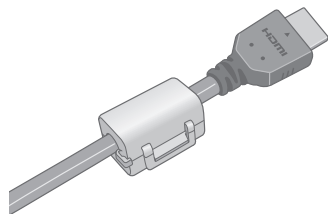

- ③ コアを取り付けた側のコネクターをパソコン本体の HDMI 出力端子に接続します。

コアが固定できない場合：

ケーブルの太さによっては、コアが固定できず動いてしまう場合があります。その場合は、付属のクッションをコアに取り付けてください。

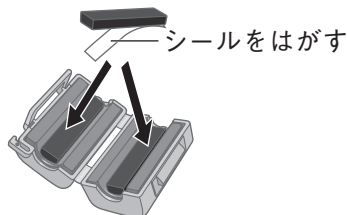

ケーブルが太い場合は、太さに合わせてクッションを片側だけ（1つだけ）取り付けてください。